



**ВНУТРЕННЕЕ ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЛЯ
ПРИБОРА УЧЕТА ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ
НАРТИС-300**

Руководство по эксплуатации

Содержание

1	ВВЕДЕНИЕ	3
2	ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ.....	7
3	ОПИСАНИЕ СЧЕТЧИКА И ПРИНЦИПА ЕГО РАБОТЫ	9
4	ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ	22
5	СРЕДСТВА ИЗМЕРЕНИЙ, ИНСТРУМЕНТЫ И ПРИНАДЛЕЖНОСТИ ..	25
6	ПОРЯДОК РАБОТЫ.....	27

1 Введение

Настоящее руководство по эксплуатации (далее РЭ) предназначено для изучения принципа действия и правильной эксплуатации внутреннего программного обеспечения (далее по тексту - ВПО) прибора учета электроэнергии НАРТИС-300 (далее по тексту – счетчик). Эксплуатация ВПО счетчика нераздельно связана с эксплуатацией самого счетчика как физического устройства, поэтому далее смыслового разделения этих действий не будет.

При изучении, эксплуатации и техническом обслуживании счетчика необходимо дополнительно руководствоваться формуляром НРДЛ.411152.001ФО.

Работы по техническому обслуживанию и ремонту счетчика должны проводить специалисты, прошедшие специальную подготовку.

Варианты исполнения счётчика, на которые распространяется настоящее руководство, приведены в таблице 1.

Таблица 1 – Варианты исполнения счетчиков НАРТИС-300

словное обозначение счетчика	вариант исполнения	Класс точности измерения активной/реактивной энергии	номинальный или базовый ток, А	номинальное напряжение, В	Интерфейсы					Антенны			Реле управления нагрузкой
		Оптопорт			RS-485	Ether-net	GSM	RF	TPP	внешняя	внутренняя	внутренняя усиленная	
АРТИС-300	РДЛ.11152.002												
Счетчики непосредственного включения													
31		/1	/100	3×(120-230)/(208-400)									
31RA	01	/1											
31R	02	/1											
31RI	03	/1											
31GA	04	/1											

31L	05	/1												
31RAL	06	/1												
31RL	07	/1												
31RIL	08	/1												
31GAL	09	/1												
P.131L	20	/1												
P.131RL	21	/1												
Счетчики трансформаторного включения по току														
53	10	,5S/1	/10	×(120-230)/ 208-400)										
53RA	11	,5S/1												
53R	12	,5S/1												
53RI	13	,5S/1												
53GA	14	,5S/1												
Счетчики трансформаторного включения по напряжению и по току														
53E	15	,5S/1	/10	×(57,7-115)/ (100-200)										
53RAE	16	,5S/1												
53RE	17	,5S/1												
53RIE	18	,5S/1												
53GAE	19	,5S/1												
Примечания к таблице 2:														
- * означает наличие опции, пустое поле в таблице – отсутствие опции														
- базовыми моделями являются счетчики вариантов исполнения НРДЛ.411152.002, НРДЛ.411152.002-05, НРДЛ.411152.002-10, НРДЛ.411152.002-15.														

[illegible]

- 1 Все счётчики имеют один интерфейс RS-485 и оптический порт.
- 2 Отсутствие буквы в условном обозначении означает отсутствие соответствующей функции.
- 3 Обозначение счетчиков архитектуры «Сплит» содержит буквы SP.

Запись счетчика при его заказе и в конструкторской документации другой продукции состоит из наименования «Счётчик электрической энергии трехфазный интеллектуальный», условного обозначения счетчика из таблицы 1 и номера настоящих технических условий. Пример записи счётчиков: «Счетчик электрической энергии трехфазный интеллектуальный НАРТИС 300.131RIL НРДЛ.411152.002ТУ».

Счетчики подлежат подтверждению соответствия требованиям технических регламентов таможенного союза ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования» и ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств».

2 Требования безопасности

2.1 Перед эксплуатацией необходимо ознакомиться с эксплуатационной документацией на счетчик.

2.2 К работам по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту счетчика допускаются лица, прошедшие инструктаж по технике безопасности и имеющие допуск к работе с напряжением до 1000 В и квалификационную группу по электробезопасности не ниже III.

2.3 В монтаж электропроводки счетчиков непосредственного включения должен быть включен выключатель нагрузки (ВН) или автоматический выключатель нагрузки (ВА).

ВН (ВА) должен быть в непосредственной близости от счетчика и быть легкодоступным.

ВН (ВА) должен быть маркирован как отключающее устройство для данного счетчика.

2.4 Все работы, связанные с монтажом счетчика, должны производиться при отключенной сети.

2.5 При проведении работ по монтажу и обслуживанию счетчика должны быть соблюдены «Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей» и «Правила техники безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей».

2.6 По безопасности эксплуатации счетчик соответствует требованиям технического регламента Таможенного союза ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования», ГОСТ IEC 61010-1-2014, ГОСТ 31818.11 класс защиты II.

2.7 Принципы построения счетчика и электропроводки, размещения счетчика в энергосистеме, соответствуют требованиям «Правил устройства электроустановок». Организация работ по монтажу и эксплуатации счетчика соответствует требованиям «Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок».

На основание клеммной колодки счетчиков или блоков измерительных нанесен офсетной печатью или другим способом, не ухудшающим качества, знак:

- внимание, опасность по ГОСТ Р 51362.

На верхнюю крышку счетчиков или блоков измерительных нанесен знак:



- оборудование, защищенное двойной или усиленной изоляцией по МЭК 60417.

3.1 Назначение счетчика

3.1.1 Счетчик НАРТИС-300 (далее – счётчик) электрической энергии трехфазный интеллектуальный предназначен для измерения активной и реактивной электрической энергии и мощности прямого и обратного направления в трехпроводных и четырехпроводных сетях переменного тока частотой 50 Гц, а также показателей качества электроэнергии.

Счетчик предназначен для организации многотарифного (до восьми), дифференцированного по времени суток, учета.

Подключение счетчика в зависимости от модификации, приведенной в таблице 1, производится непосредственно к сети или через трансформаторы тока и напряжения.

Встроенный в счетчик блок питания обеспечивает работу счетчика при прерывании одной, двух фаз, фазы и «нуля» при четырехпроводной схеме подключения, и при прерывании одной фазы при трехпроводной схеме подключения.

Счетчик может эксплуатироваться как автономно, так и в составе автоматизированных систем коммерческого учета электроэнергии (АСКУЭ) с заранее установленной программой и возможностью установки (коррекции) соответствующего тарифного расписания.

Счетчики, в зависимости от варианта исполнения, предназначены для эксплуатации как в закрытом помещении, так и на открытом воздухе (счетчики архитектуры «Сплит»).

Счётчик, в обозначение которого не входят символы SP, предназначен для эксплуатации в закрытых помещениях, предназначен для эксплуатации внутри закрытых помещений и имеет возможность крепления на вертикальную поверхность-щиток монтажного шкафа, на винтах в трех точках.

Счетчик, в обозначение которого входят символы SP, имеет расщепленную архитектуру. Блок измерительный счетчика архитектуры «Сплит» выполнен в корпусе наружной установки и предназначен для эксплуатации на открытом воздухе. Блок измерительный выполняет функции:

- выполнение измерений;
- ведение журналов и архивов;
- сохранение настроек;
- управление нагрузкой;
- передача данных с помощью модулей связи.

Индикация показаний и управление счетчиком осуществляется с помощью удаленного терминала (пульта индикации) по встроенному радиоканалу. Измерительный блок счетчика архитектуры «Сплит» имеет возможность крепления на стену здания стандартным нарезным крепежом или на опору ЛЭП стяжным хомутом.

В счетчике реализован протокол обмена СПОДЭС.

3.2 Сведения о сертификации

3.2.1 Сведения о сертификации счетчиков приведены в формуляре НРДЛ.411152.002ФО.

3.3 Технические характеристики

3.3.1 Основные метрологические и технические характеристики приведены в таблице 2.

Таблица 2 – Метрологические и технические характеристики счетчиков.

Наименование характеристики	Значение
Класс точности при измерении: - активной энергии прямого и обратного направления по: ГОСТ 31819.21-2012 ГОСТ 31819.22-2012 - реактивной энергии прямого и обратного направления по: ГОСТ 31819.23-2012	1 0,5S 1
Номинальное напряжение ($U_{ном}$), В	$3 \times (57,7-115) / (100-200)$ или $3 \times (120-230) / (208-400)$
Установленный рабочий диапазон напряжения	от 0,9 до 1,1 $U_{ном}$
Расширенный рабочий диапазон	от 0,8 до 1,2 $U_{ном}$
Предельный рабочий диапазон напряжения	от 0 до 1,2 $U_{ном}$
Базовый/максимальный ток для счетчиков непосредственного включения ($I_b/I_{макс}$), А	5/100
Номинальный/максимальный ток для счетчиков, включаемых через трансформатор ($I_{ном}/I_{макс}$), А	5/10
Номинальное значение частоты, Гц	50
Пределы допускаемой относительной погрешности измерения фазных, межфазных напряжений при значениях напряжения в диапазоне $0,8U_{ном} \leq U \leq 1,2U_{ном}$, %	$\pm 0,5$
Пределы допускаемой относительной погрешности измерения фазных токов, %: - для счетчиков непосредственного включения в диапазоне токов от $0,05I_b$ до $I_{макс}$ - для счетчиков трансформаторного включения в диапазоне токов от $0,02 I_{ном}$ до $I_{макс}$	$\pm [1 + 0,01(I_b/I_x - 1)]$ $\pm [0,5 + 0,005(I_{ном}/I_x - 1)]$

Наименование характеристики	Значение
Пределы допускаемой абсолютной погрешности измерения частоты сети в рабочем диапазоне частот от 47,5 до 52,5 Гц, Гц	$\pm 0,05$
Пределы допускаемой абсолютной погрешности счетчиков при измерении отклонения частоты на периоде усреднения 10 минут в диапазоне измерений от 47,5 Гц до 52,5 Гц, Гц	$\pm 0,05$
Пределы допускаемой относительной погрешности счетчиков при измерении коэффициента несимметрии напряжения по нулевой и обратной последовательности в диапазоне измерений от 1,0 до 5, %	$\pm 0,3$
Пределы допускаемой относительной погрешности счетчиков при измерении коэффициента активной мощности в каждой фазе и по сумме фаз в диапазоне от минус 1 до минус 0,5 и от 0,5 до 1 при значениях тока в диапазоне $0,2I_{\text{ном}} \leq I \leq 1,2I_{\text{ном}}$ и при значениях напряжения в диапазоне $0,8U_{\text{ном}} \leq U \leq 1,2U_{\text{ном}}$, %	± 1
Пределы допускаемой абсолютной погрешности измерений угла фазового сдвига между фазным напряжением и одноименным током в диапазоне измерений от минус 180° до 180° при значениях тока в диапазоне $0,2I_{\text{ном}} \leq I \leq 1,2I_{\text{ном}}$ и при значениях напряжения в диапазоне $0,8U_{\text{ном}} \leq U \leq 1,2U_{\text{ном}}$, °	± 1

Продолжение таблицы 2

Наименование характеристики	Значение
Пределы допускаемой абсолютной погрешности измерений угла фазового сдвига между фазными напряжениями в диапазоне измерений от минус 180° до 180° при значениях тока в диапазоне $0,2I_{\text{ном}} \leq I \leq 1,2I_{\text{ном}}$ и при значениях напряжения в диапазоне	$\pm 0,2$

$0,8U_{\text{ном.}} \leq U \leq 1,2U_{\text{ном.}}, ^\circ$	
Пределы допускаемой абсолютной погрешности измерений коэффициента реактивной мощности $\text{tg}\varphi$ в каждой фазе и по сумме фаз в диапазоне от минус 5 до плюс 5 при значениях тока в диапазоне $0,2I_{\text{ном.}} \leq I \leq 1,2I_{\text{ном.}}$ и при значениях напряжения в диапазоне $0,8U_{\text{ном.}} \leq U \leq 1,2U_{\text{ном.}}$, на периоде усреднения 10 минут	$\pm (0,05 + 0,022 \cdot \text{tg}\varphi)$
Пределы допускаемой относительной погрешности измерений отрицательного отклонения напряжения электропитания в диапазоне измерений 0-20% $U_{\text{ном.}}$, % Пределы допускаемой относительной погрешности измерений отрицательного отклонения напряжения электропитания в диапазоне измерений от 0-80% $U_{\text{ном.}}$, %	$\pm 0,5$
Стартовый ток (чувствительность) при измерении активной/реактивной энергии, А, не более: - для счетчиков непосредственного включения - для счетчиков, включаемых через трансформатор	 0,02/0,02 0,005/0,01
Постоянная счетчика с $I_b (I_{\text{макс}}) = 5(100)$ А, имп./кВт·ч [(имп./квар·ч)] - в основном режиме (А) - в режиме поверки (В) Постоянная счетчика с $I_{\text{ном}}(I_{\text{макс}}) = 5(10)$ А, имп./кВт·ч [(имп./квар·ч)] - в основном режиме (А) - в режиме поверки (В)	 500 16000 5000 160000
Пределы допускаемой основной абсолютной погрешности хода часов реального времени, с/сут	$\pm 0,5$
Максимальное число действующих тарифов	8
Потребляемая мощность для вариантов исполнения с GSM модемом, В·А (Вт), не более: - по цепи напряжения; - по цепи тока. Потребляемая мощность для вариантов исполнения без GSM модема, В·А (Вт), не более: - по цепи напряжения; - по цепи тока.	 5(2,2) 0,1 3,1(1,8) 0,1
Габаритные размеры счетчика вариантов	

исполнения	
НРДЛ. 41152.002– НРДЛ.41152.002-19, мм, не более:	244
– высота	167
– ширина	72,5
– длина	
Габаритные размеры счетчика вариантов исполнения	226,5
НРДЛ. 41152.002-20– НРДЛ.41152.002-21, мм, не более:	170
– высота	93
– ширина	
– длина	

Продолжение таблицы 2

Наименование характеристики	Значение
Масса счетчика, предназначенного для эксплуатации в закрытых помещениях, кг, не более	2
Масса блока измерительного, кг, не более	2,3
Масса пульта индикации, кг, не более	0,15
Установленный диапазон рабочих температур, °С	от -40 до +70
Срок сохранения информации при отключении питания, лет	40
Средняя наработка счетчика на отказ, ч	220000
Средний срок службы счетчика, лет	30

3.3.2 Информация о результатах измерений и вычислений хранится в энергонезависимой памяти счетчика и выводится на жидкокристаллические индикаторы (ЖКИ) с подсветкой.

Счетчик имеет пять циклических режимов индикации. Для переключения режима индикации на передней панели счетчика имеется кнопка. Кнопка управления режимами индикации счетчиков архитектуры «Сплит» находится на пульте управления. Сообщения, выводимые на дисплей, отображаются на русском языке.

Счетчик с током $I_b(I_{\text{макс}})$ равным 5(100) А обеспечивает сохранение информации об энергопотреблении в памяти в виде девятиразрядных чисел, шесть старших разрядов дают показания в кВт·ч (квар·ч), три младших указывают доли кВт·ч (квар·ч), а отображение информации на ЖКИ в виде восьмиразрядных чисел в кВт·ч (квар·ч) - шесть старших

разрядов дают показания в кВт·ч (квар·ч), седьмой и восьмой разряды, отделенные точкой, указывают десятые и сотые доли кВт·ч (квар·ч) соответственно.

Счетчик с током $I_{\text{ном}}(I_{\text{макс}})$ равным 5(10) А обеспечивает сохранение информации об энергопотреблении в памяти в виде девятиразрядных чисел, пять старших разрядов дают показания в кВт·ч (квар·ч), четыре младших – указывают доли кВт·ч (квар·ч), а отображение информации на ЖКИ в виде семиразрядных чисел, шестой и седьмой разряды, отделенные точкой, указывают десятые и сотые доли кВт·ч (квар·ч).

Счетчик обеспечивает циклическое отображение следующей информации:

- накопленной активной и реактивной энергии прямого и обратного направления по тарифам и по сумме тарифов на ЖКИ при отключенной сети с питанием от встроенной литиевой батареи;

- текущего значения суммарной потребленной активной и реактивной энергии прямого и обратного направлений;

- текущего значения потребленной активной и реактивной электроэнергии прямого и обратного направлений по тарифным зонам суток;

- накопленной энергии нарастающим итогом и по тарифным зонам суток по активной и реактивной энергии прямого и обратного направлений в периоды некачественной электроэнергии;

- значение потребленной активной и реактивной электроэнергии прямого и обратного направлений по тарифным зонам суток на конец последнего завершенного расчетного периода;

- даты и времени;

- действующего значения активной, реактивной, полной мощности прямого и обратного направлений по каждой из трех фаз и по сумме;

- действующего значения текущего напряжения по каждой из трех фаз;

- действующего значения текущего тока по каждой из трех фаз;

- частоты сети;

- коэффициента активной мощности по каждой из трех фаз и по сумме фаз;

- коэффициента реактивной мощности на периоде усреднения 10 минут по каждой из трех фаз и по сумме фаз;

- мгновенного значения температуры (справочно);

- действующего тарифа;

- состояния встроенной батареи;

- состояния отключателя нагрузки;

- количество, дату/время и код последнего события – нарушения качества поставляемой электроэнергии;

- количество, дату/время и код последнего события – признака несанкционированного вмешательства;

- количество, дату/время и код последнего события – аварийного сбоя в работе счетчика;

- признак неработоспособности счетчика вследствие аппаратного или программного сбоя.

Объем основных и вспомогательных параметров, выводимых на ЖКИ, порядок вывода, а также длительность индикации, программируются через интерфейс с группировкой по группам, количеством программируемых групп от 1 до 5.

Поверх основной индикации обеспечена индикация тамперных событий. При наличии нескольких тамперных событий они индицируются циклически.

При коротком нажатии на кнопку индикация переходит в основной режим. При отсутствии активности кнопки более 10с, индикация тамперного события возобновляется. Погашение тамперного события происходит при считывании последнего зарегистрированного события данного типа из журнала счетчика.

В счетчике предусмотрены следующие тамперные события:

- воздействие магнитным полем;
- вскрытие крышки клеммной колодки;
- вскрытие корпуса счетчика;
- превышение максимальной мощности по сумме фаз;
- программирование параметров счетчика;
- выход отклонения напряжения любой фазы за пределы $\pm 10\%$ - начало;
- выход положительного отклонения напряжения любой фазы за пределы 20% -

начало.

В счетчике применяется стандартный восьмиразрядный индикатор с разделительными точками между разрядами и с подсветкой дисплея K338-04-CD (пр-во Тайвань).

В счетчиках архитектуры «Сплит» информация отображается с помощью пульта индикации или беспроводного Android-гаджета, подключенных к измерительному блоку счетчика. В активном состоянии пульт индикации устанавливает соединение с измерительным блоком по радиоканалу. Стандарт связи: RF ISM Bluetooth 5.0. Дальность связи в открытом пространстве не менее 50м. При установленном соединении, пульт индикации считывает с измерительного блока актуальные данные о текущем режиме индикации, и выводит их на индикатор. Каждое нажатие на кнопку передается пультом индикации в измерительный блок, в

свою очередь измерительный блок формирует реакцию в соответствии алгоритмом функционирования (изменение выводимого параметра, управление нагрузкой, и т.п.).

На беспроводном Android-гаджете, опционально входящим в комплект счетчика архитектуры «Сплит», индицируются, кроме вышеперечисленных, следующие показатели:

- наличие напряжения;
- текущий квадрант;
- ОБИС-код индицируемого параметра.

При включении модуля индикации, производится автоматический запрос результатов последней выполненной самодиагностики измерительного блока. При успешной самодиагностике выводится версия ВПО измерительного блока, при неудачной – код ошибки.

Основной элемент питания входит в состав измерительно-вычислительного блока. При исчерпании срока службы основного элемента питания до истечения межповерочного интервала, он подлежит замене без необходимости периодической поверки счетчика.

Резервный элемент питания помещается в отсек, расположенный в области зажимных клеммников под крышкой клеммной колодки. Отсек с резервным элементом питания закрыт защитным кожухом, защищающим от случайных воздействий при обслуживании и монтаже счетчика, и недоступен без вскрытия пломбы энергоснабжающей организации.

Резервный элемент питания должен быть невосстанавливаемым, литиевым, номинальной емкостью не менее 950 мА*ч, габаритами 1/2АА, с номинальным напряжением от 3.3 до 3.6В.

3.3.3 Счетчик в дистанционном режиме работы обеспечивает обмен информацией с компьютером через интерфейсы связи RS-485, модемы или оптический порт.

В счетчике функционируют от одного до четырех независимых интерфейсов связи:

- оптопорт;
- RS-485;
- Ethernet;
- GSM;
- RF.

Все счётчики имеют оптический порт.

По цифровым интерфейсам счетчика должна быть реализована передача данных в формате протокола СТО 34.01.5.1-006-2017 ПАО «Россети» (СПОДЭС) с приоритетом оптопорта. Физический интерфейс оптопорта соответствует ГОСТ IEC 61107.

Скорость обмена информации при связи с ПУ по цифровым интерфейсам:

- RS-485 и оптопорт, не менее 9600 бит/с;
- Ethernet не менее 10Мбит/сек.

Формат данных при обмене информацией с компьютером по последовательным интерфейсам (оптопорт, RS-485): 1 стартовый бит, 8 бит данных, 1 стоповый бит.

3.3.4 Счетчики обеспечивают регистрацию и хранение в энергонезависимой памяти до 40 лет при отсутствии внешнего питания:

- значения учтенной активной и реактивной энергии прямого и обратного направления нарастающим итогом с момента изготовления по всем тарифам;
- значения учтенной активной и реактивной энергии прямого и обратного направления на момент окончания расчетного периода не менее 36 записей, с программируемой датой окончания расчетного периода;
- значения учтенной активной и реактивной энергии прямого и обратного направления на начало текущего года и на начало предыдущих 2 лет;
- значения учтенной активной и реактивной энергии прямого и обратного направления на начало суток по всем тарифам на глубину 180 суток;
- значения учтенной активной и реактивной энергии прямого и обратного направления на интервале 60 мин. на глубину 3000 записей;
- время превышения пороговых значений коэффициента реактивной мощности в зоне суток высокого и низкого потребления;
- максимальные значения коэффициента реактивной мощности в зоне суток высокого и низкого потребления;
- профиль мощности нагрузки на глубину 6000 записей;
- счетчик количества срабатываний коммутационного аппарата с переполнением не менее 32768;
- счетчик количества событий превышения положительного отклонения напряжения более 20% в завершенном расчетном периоде с переполнением не менее 32768;
- счетчик количества событий превышения положительного отклонения напряжения и отрицательного отклонения напряжения более 10% в завершенном расчетном

периоде с переполнением не менее 32768;

- суммарная продолжительность превышения положительного отклонения напряжения более 20% в завершённом расчетном периоде с переполнением не менее 32768;

- суммарная продолжительность превышения положительного отклонения напряжения и отрицательного отклонения напряжения более 10% в завершённом расчетном периоде с

- переполнением не менее 32768;

- журналы событий счетчика;

- пароли считывателя и конфигулятора.

Счётчики имеют возможность выполнения команд по цифровым интерфейсам:

- считывания измеряемых параметров, архивов, журналов;

- включения/отключения нагрузки;

- мягкой коррекции времени;

- жесткой установки даты/времени;

- изменения тарифного расписания;

- изменения состава и порядка отображения информации на дисплее;

- изменения параметров фиксации нарушений по качеству электроэнергии;

- изменения параметров срабатывания размыкателя нагрузки;

- загрузки новой версии встроенного ПО;

- изменения паролей доступа;

- изменения коммуникационных параметров;

- изменения коэффициента трансформации по току, коэффициента трансформации по напряжению.

Счетчики формируют и ведут журналы событий, в которых фиксируются времена наступления и окончания событий:

1. Журнал событий, связанных с напряжением (количество записей 1024);

2. Журнал событий, связанных с током (количество записей 256);

3. Журнал событий, связанных с включением/отключением счетчика (количество записей 1000);

4. Журнал событий программирования параметров счетчика (количество записей 1000);

5. Журнал событий внешних воздействий (количество записей 256);

6. Журнал коммуникационных событий (количество записей 128);

7. Журнал событий контроля доступа (количество записей 128);

8. Журнал самодиагностики (количество записей 256);

9. Журнал событий управления нагрузкой (количество записей 256);

10. Журнал параметров качества энергии (количество записей 256);

11. Журнал коррекции времени (количество записей 256).

Все журналы хранятся в памяти прибора в течение всего срока службы счетчиков.

Управление нагрузкой счетчика производится с помощью сигнала, который срабатывает:

- по внешней команде через цифровой интерфейс;

- по команде абонента с помощью кнопки;

- по превышению лимита мощности;

- автоматически по превышению лимита тока;

- автоматически по воздействию магнитным полем;
- автоматически по превышению лимита потребления активной энергии за период;
- автоматически по вскрытию клеммной крышки.

При автоматическом управлении по превышению лимита параметров сети, предусмотрено ограничение на количество автоматических повторных включений. При превышении лимита повторных включений, алгоритм переходит в режим ожидания включения по внешней команде. При поступлении внешней команды на включение, алгоритм возвращается в режим автоматического управления.

Время задержки на отключение нагрузки задается программным путем.

В счетчиках предусмотрена аппаратная блокировка срабатывания реле. Блокировка осуществляется двухпозиционным переключателем, расположенным под клеммной крышкой. Доступ к переключателю должен сопровождаться распломбированием клеммной крышки. При заблокированном состоянии, при подаче команд на УН счетчик должен возвращать ошибку.

В счетчиках предусмотрена программная блокировка фиксации реле в положении «отключено» до ввода специального пароля на приборе учёта и/или дистанционном дисплее.

3.3.5 При отсутствии или наличии напряжения питания на зажимах счетчиков до 10 лет точность хода часов внутреннего таймера лучше 0,5 с/сут. в соответствии с ГОСТ ИЕС 61038.

Динамические изменения напряжения электропитания, изменение температуры, воздействие электростатического разряда, воздействие наносекундных и микросекундных импульсных помех, воздействие радиочастотного электромагнитного поля, воздействие магнитного поля постоянного и переменного тока не влияют на точность хода встроенных часов.

3.3.6 Счетчик имеет два импульсных (телеметрических) выхода основного передающего устройства.

При включении счетчика в режим поверки импульсные выходы функционируют как поверочные. Управление переключением (основной/поверка) осуществляется с помощью программного обеспечения по интерфейсу.

Соппротивление импульсных выходов в состоянии «замкнуто» не более 200 Ом, в состоянии «разомкнуто» не менее 50 кОм.

Предельно допустимое значение тока, которое должна выдерживать выходная цепь импульсных выходов в состоянии «замкнуто», должно быть не менее 30 мА.

Предельно допустимое значение напряжения на выходных зажимах импульсных выходов в состоянии «разомкнуто» должно быть не менее 24 В.

3.3.7 Счетчик может эксплуатироваться автономно или в автоматизированной системе сбора данных о потребляемой электроэнергии.

При выпуске из производства и при предъявлении на очередную поверку в память программ счетчика введен серийный номер счетчика, калибровочные данные, режимы индикации, тарифное расписание.

3.4 Условия окружающей среды

2.4.1 Счетчик предназначен для работы в закрытом помещении. По условиям эксплуатации относятся к группе 4 ГОСТ 22261-94 с диапазоном рабочих температур:

- от минус 40 до плюс 70 °С;
 - относительной влажностью до 80 % при температуре 30 °С и атмосферном давлении от 84 до 106,7 кПа.

3.5 Комплектность

2.5.1 Комплект поставки счетчика приведен в таблице 3.

Таблица 3 – Комплект поставки счетчиков

Наименование	Обозначение	Количество
Счетчик электрической энергии трехфазный интеллектуальный НАРТИС-300		1 шт.
Блок измерительный***		
Пульт индикации***	НРДЛ.468381.0 00	1 шт.
Android-гаджет для индикации показаний***		1 шт.
Формуляр	НРДЛ.411152.0 02ФО	1 экз.
Руководство по эксплуатации*	НРДЛ.411152.0 02РЭ	1 экз.
Описание работы с программой конфигурирования счетчиков НАРТИС*	НРДЛ.411152.00 2РЭ2	1 экз.
Программа конфигурирования счетчиков НАРТИС «Meter_Config.exe»*	НРДЛ.00001.02	1 экз.
Антенна Adactus ADA-0062- SMA **	-	1 шт.
Комплект монтажных частей для установки на опору ЛЭП***	НРДЛ.305651.0 01	1 шт.
Коробка (потребительская тара)	НШТВ.735391.0 01	1 шт.

Наименование	Обозначение	Количество
* Поставляется по отдельному заказу организациям, проводящим поверку и эксплуатацию счётчиков. ** Входит в комплект поставки для вариантов исполнения, в условное обозначение которых входит буква G. *** Для вариантов исполнения счетчиков НРДЛ.411152.002-20 – НРДЛ.411152.002-21.		

3.6 Устройство и работа счетчика

2.6.1 Конструктивно счётчики, предназначенные для использования в закрытых помещениях и блоки измерительные счетчиков архитектуры «Сплит», состоит из следующих узлов:

- кожуха;
- измерительно-вычислительного блока, который включает печатный узел и трансформаторный блок, в состав которого входит клеммная колодка.

Основной элемент питания, используемый в счетчике - CR14250BL-AX. Основной элемент питания входит в состав измерительно-вычислительного блока. При исчерпании срока службы элемента питания до истечения межповерочного интервала, он подлежит замене без необходимости периодической поверки счетчика. Замена элемента питания производится без вскрытия корпуса счетчика.

Кожух изготовлен из ударопрочного пластика, не поддерживающего горение, и образован корпусом, крышкой с отсеком для установки сим-карты и резервного элемента питания, изолятором клеммной колодки. Отсек с резервным элементом питания закрыт защитным кожухом, защищающим от случайных воздействий при обслуживании и монтаже счетчика, и недоступен без вскрытия пломбы энергоснабжающей организации.

Резервный элемент питания должен быть невосстанавливаемым, литиевым, номинальной емкостью не менее 950 мА*ч, габаритами 1/2AA, с номинальным напряжением от 3.3 до 3.6В.

Счетчики имеют прозрачную клеммную крышку. В неразборном корпусе счетчиков установлены четыре дополнительные детали, препятствующие вскрытию корпуса. При попытке открыть крышку неразборного корпуса повреждается целостность одной из дополнительных деталей, что явно укажет на попытку вскрытия прибора.

Счетчик архитектуры «Сплит» состоит из блока измерительного и пульта индикации.

В блоках измерительных счетчиков архитектуры «Сплит» предусмотрен отсек для установки модуля связи с электропитанием от источника питания счетчика. Корпус пульта

индикации выполнен в виде портативного устройства с батарейным питанием и содержит

разъем mini-USB для питания от внешнего источника стандарта USB.

2.6.2 В качестве датчиков тока в счетчике используются трансформаторы тока, включенные последовательно в цепь тока.

В качестве датчиков напряжения в счетчике используются резистивные делители, включенные в каждую параллельную цепь напряжения.

2.6.3. Измерительные входы счетчика имеют каналы измерения тока и напряжения. Датчиками тока являются трансформаторы тока, включенные последовательно в цепь тока; датчиками напряжения – резистивные делители, включенные в параллельную цепь напряжения. Сигналы с датчиков поступают на входы 16-разрядных АЦП специализированной микросхемы SoC, ядро цифровой обработки которой преобразует оцифрованные сигналы тока и напряжения в значения активной и реактивной мощности. Значения активной и реактивной мощности поступают в модуль, преобразующий их в частоту импульсов активной и реактивной энергий, прямо пропорциональных значениям соответствующих мощностей. Помимо функций измерителя энергии, SoC имеет батарейный домен реального времени, драйвер ЖКИ, локальные цифровые интерфейсы, сигналы дискретного ввода/вывода для управления и контроля внутренней периферией прибора. Микроконтроллерное ядро SoC работает под управлением специализированного встроенного программного обеспечения, реализующего функциональность формирования, регистрации, сохранения в энергонезависимой памяти измеряемых счетчиком параметров, обмен по одному или нескольким цифровым интерфейсам, обеспечивая одновременный равноприоритетный обмен данными. Если по одному из интерфейсов подана команда на запись (параметрирование прибора), то во избежание возможных коллизий, формирование ожидаемых ответов на запросы по другим интерфейсам прерывается, формируются ответы вида «прибор занят».

2.6.4. Нагрузка может быть отключена при попытке несанкционированного доступа, по команде оператора, полученной через последовательные интерфейсы, либо в случае выхода контролируемых параметров за заданные границы. Такими параметрами служат значения действующих напряжений и токов, показатели качества электроэнергии, текущие активная/реактивная мощность, количество учтенной энергии за текущие сутки или текущий месяц.

2.6.5 Блок оптронных развязок предназначен для обеспечения гальванической развязки внутренних и внешних цепей счетчика. В том числе, через блок оптронных развязок проходит сигнал импульсных выходов счетчика.

2.6.6 Для питания измерительной части имеются два гальванически изолированных стабилизированных источника питания.

4.1 Эксплуатационные ограничения

4.1.1 Напряжения, подводимые к параллельным цепям счетчика, не должны превышать 265 В или 67 В.

4.1.2 Ток в любой последовательной цепи счетчика, не должен превышать значения максимального тока $I_{\text{макс}}$ 10 А или 100 А.

4.2 Порядок установки

4.2.1 К работам по монтажу счетчика допускаются лица, прошедшие инструктаж по технике безопасности и имеющие квалификационную группу по электробезопасности не ниже III для электроустановок до 1000 В.

ВНИМАНИЕ! ПЕРЕД УСТАНОВКОЙ СЧЕТЧИКА НА ОБЪЕКТ, НЕОБХОДИМО ИЗМЕНИТЬ АДРЕС И ПАРОЛЬ, УСТАНОВЛЕННЫЙ НА ПРЕДПРИЯТИИ-ИЗГОТОВИТЕЛЕ, С ЦЕЛЮ ПРЕДОТВРАЩЕНИЯ НЕСАНКЦИОНИРОВАННОГО ДОСТУПА К ПРОГРАММИРУЕМЫМ ПАРАМЕТРАМ СЧЕТЧИКА ЧЕРЕЗ ИНТЕРФЕЙС.

4.2.2 Убедиться в наличии отключающего устройства от электрической сети здания. Выключатель должен входить в монтаж проводки здания и должен быть промаркирован как отключающее устройство по ГОСТ 52319.

4.2.3 Извлечь счетчик из транспортной упаковки и произвести внешний осмотр.

4.2.4 Убедиться в отсутствии видимых повреждений корпуса, клеммных крышек, наличии и сохранности пломб.

4.2.5 Установить счетчик на место эксплуатации, снять клеммную крышку и подключить цепи напряжения и тока в соответствии со схемой, приведенной на клеммной крышке или указанной на рисунках Б.1-Б.6 (приложение Б) настоящего РЭ, соблюдая последовательность подключения фаз.

ВНИМАНИЕ! ПОДКЛЮЧЕНИЯ ЦЕПЕЙ НАПРЯЖЕНИЙ И ТОКА ПРОИЗВОДИТЬ ПРИ ОБЕСТОЧЕННОЙ СЕТИ.

4.2.6 При использовании счетчика в составе АСКУЭ подключить цепи интерфейса в соответствии со схемой, приведенной на защитной крышке или указанной в приложении Б настоящего РЭ, соблюдая полярность подключения.

4.2.7 Установить клеммную крышку, зафиксировать двумя винтами и опломбировать.

4.2.8 Включить сетевое напряжение и убедиться, что счетчик включился:

- в строке показаний ЖКИ индикатора счетчика слева отображается код Е0, далее в строке и в правом поле – номер версии ПО;

- на ЖКИ циклически отображается потребление энергии по тарифам, текущее время, текущая дата;

- при наличии нагрузки мигают соответствующие сегменты индикатора «kW·h» или «kvar·h».

4.2.9 Перед установкой на место эксплуатации блока измерительного и пульта индикации убедиться в наличии отключающего устройства от электроснабжающей сети. Выключатель должен входить в монтаж подводящей электрической сети 0,4 кВ и должен быть промаркирован как отключающее устройство по ГОСТ 52319.

4.2.9.1 Извлечь блок измерительный и пульт индикации из транспортной упаковки и произвести внешний осмотр.

4.2.9.2 Убедиться в отсутствии видимых повреждений корпусов блока измерительного и пульта индикации, клеммной крышки блока измерительного, крышек корпуса пульта индикации, наличии и сохранности пломб.

4.2.9.3 Блоки измерительные могут устанавливаться вне помещения на стенах зданий или на опорах линий электропередач. Корпус блока измерительного должен быть установлен вертикально в соответствии с рисунком 1.

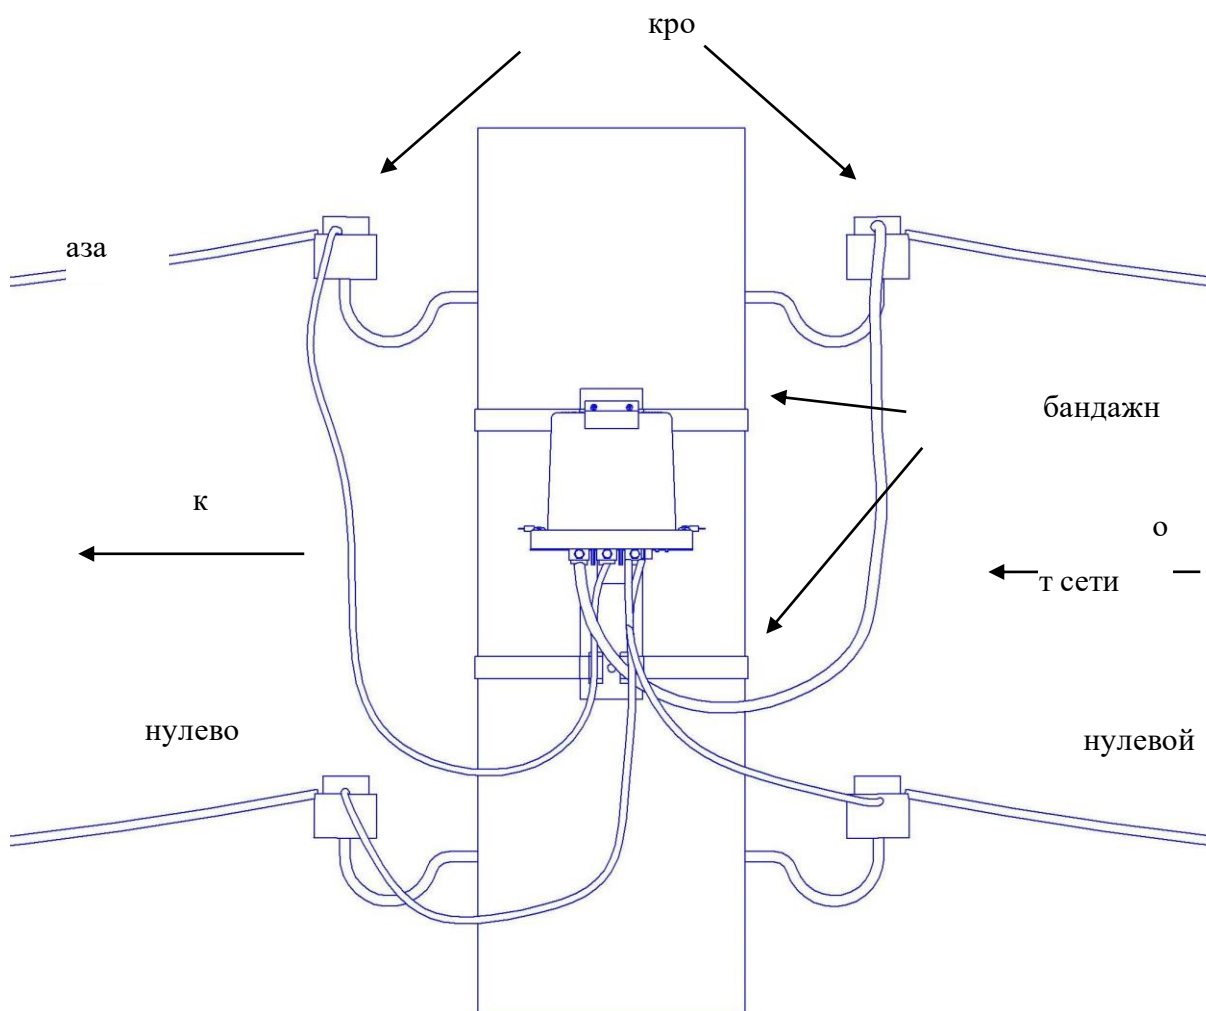


Рисунок 1 – Установка счетчика на опоре
(Счетчик изображен без крышки клеммной колодки)

Перед установкой на объект соединить счетчик со швеллером и закрепить винтами из комплекта монтажных частей. При установке счетчика на стену здания, счетчик в сборе со швеллером должен крепиться к стене дюбель-гвоздями из комплекта монтажных частей через отверстия в швеллере. При установке на опоре линии электропередачи счетчик в сборе со швеллером должен крепиться лентой из нержавеющей стали типа 18/8 F207 20x0,75 через окна швеллера и обжиматься скрепой типа A200. Монтаж должен производиться с применением следующего инструмента:

- устройство винтовое типа CVF (натяжение ленты);
- устройство типа CIS (обрезка ленты);
- устройство типа RIL 9 (обжимка скрепы).

Стальная лента и приведенный выше инструмент не входят в комплект поставки счетчика и могут отличаться от указанного.

Усилия, создаваемые крепежными элементами, должны быть приложены к кронштейну. Не допускается приложение усилий к корпусу счетчика во избежание его повреждения. Подводящие и отводящие провода должны иметь крепление к той же стене либо опоре, на которой установлен кронштейн.

4.2.9.4 Перед включением счетчика снять клеммную крышку и в отверстия крышки установить сальники из комплекта монтажных частей счетчика. Через сальники клеммной крышки пропустить провода и подключить к счетчику по схеме, приведенной на колодке счетчика или на рисунке приложения Б настоящего РЭ. Зажимные контакты клеммной колодки позволяют подключать самонесущие изолированные провода сечением до 25 мм². Установить клеммную крышку счетчика, зафиксировать двумя винтами и опломбировать.

4.2.9.5 Пульт индикации счетчика должен эксплуатироваться в зоне радиовидимости счетчика. Не допускается использование пульта индикации в экранирующих металлических щитах. Перед эксплуатацией пульта индикации необходимо вставить элементы питания в батарейный отсек. Для этого необходимо снять крышку батарейного отсека. Тип аккумуляторного элемента, используемого в пульте индикации - батарея литиевая CR14250BL. Кроме этого, предусмотрена возможность подключения пульта индикации к внешнему источнику питания стандарта USB.

ВНИМАНИЕ! Подключения цепей напряжений и тока производить при обесточенной сети.

4.2.9.6 Включить сетевое напряжение и убедиться, что счетчик включился:

- на ЖКИ пульта индикации в правом верхнем углу циклически отображается текущее время, текущая дата, текущий тариф.

4.2.10 Сделать отметку в формуляре о дате установки и дате ввода в эксплуатацию.

5 Средства измерений, инструменты и принадлежности

5.1 Средства измерений, инструменты и принадлежности, необходимые для проведения регулировки, ремонта и технического обслуживания приведены в таблице 4.

Таблица 4

Рекомендуемое оборудование	Основные требования, предъявляемые к оборудованию	ол., т.
Установка для поверки счёт-чиков электрической энергии автоматизированная УППУ – МЭ 3.1КМ-С-05	Частота основной гармонической составляющей выходных сигналов, Гц в диапазоне работы от 42,5 до 70 с абсолютной погрешностью $\pm 0,01$. Среднеквадратическое значение основной гармонической составляющей напряжения, В в диапазоне (0,25-1,2) $U_{ном.}$ с относительной погрешностью $\pm 1\%$. Среднеквадратическое значение основной гармонической составляющей тока, А в диапазоне (0,2-1,2) $I_{ном.}$ с относительной погрешностью $\pm 1\%$.	
Прибор электроизмеритель-ный эталонный многофункциональный «Энергомонитор-3.1К 02»	Частота переменного тока, Гц в диапазоне работы от 40 до 70 с абсолютной погрешностью $\pm 0,003$. Среднеквадратическое значение основной гармонической составляющей напряжения, В в диапазоне (0,1-1,2) $U_{ном.}$ с относительной погрешностью $\pm [0,02 + 0,005(1,2U_{ном.}/U - 1)]$, % Среднеквадратическое значение основной гармонической составляющей тока, А в диапазоне (0,1-1,2) $I_{ном.}$ с относительной погрешностью $\pm [0,02 + 0,005(1,2I_{ном.}/I - 1)]$, %.	
Источник питания постоянного тока Б5-30	Постоянное напряжение (5–24) В, ток не менее 50 мА Предел допускаемой основной абсолютной погрешности воспроизведения выходного напряжения $\pm (0,005 U_{исТ} + 0,2)$ В	
Персональный компьютер IBM PC	«Pentum IV» и выше с последовательным портом, операционная система «Windows XP» с ПО «Meter_Tools.exe»	
Мультиметр GDM-78261 GWINSTEK	6½ разрядов, динамический диапазон 1.200.000 Максимальное разрешение 0,1 мкВ / 0,1 нА / 100 мкОм / 0,001°C Базовая погрешность $\pm 0,0035\%$	
Мегомметр Ф4102/1	Диапазон измерений до 100 МОм испытательное напряжение 500 В, погрешность не более $\pm 3\%$	

Частотомер АКИП 5102/1	Погрешность опорного генератора 10 МГц с опцией 101 (термостатированный ОГ): $\pm 5 \times 10^{-8}$ 1 канал с диапазоном частот от 1 до 400 МГц.	
Секундомер СОСпр- 26-2	Время измерения более 30 мин, цена деления 0,2 с, класс точности 2	
Осциллограф OWON DS8204 200 mHz 2GSa/S	Полоса пропускания: 200 МГц Макс. частота дискретизации в реальном времени: 2 ГГц Количество каналов: 4 Глубина памяти 7.6М, вертикальное разрешение 8 бит Чувствительность осциллографа: 2 мВ/дел - 10 В/дел Коэффициент развертки: 2 нс/дел ~ 100 с/дел Максимальная скорость регистрации до 50 000 осциллограмм в секунду	
Устройство сопряжения оптическое УСО-2	Скорость передачи данных от 9600 бод, 19200 бод	
Примечание – Допускается использовать другое оборудование, аналогичное по своим техническим и метрологическим характеристикам и обеспечивающее заданные режимы.		

6.1 Ручной режим

6.1.1 В ручном режиме управления информация считывается визуально с ЖКИ счетчика. Отображаемые параметры сгруппированы в несколько (до 5) циклов, содержимое каждого цикла может быть настроено через последовательный интерфейс. Выбор следующего или предыдущего параметра в текущем цикле осуществляется коротким (менее 1,5 сек) нажатием на кнопку. Переключение между циклами осуществляется длительным нажатием на кнопку (более 1,5 секунд). При этом происходит периодическая смена текущего цикла, на индикаторе выводится надпись «ГРУППА n» (где n – номер цикла). После того, как индикатор отобразит номер нужного цикла, кнопку следует отпустить.

После включения счетчик находится в автоматическом режиме индикации и осуществляет циклическое переключение параметров первой группы. После нажатия любой кнопки автоматическое переключение останавливается, счетчик переходит в режим отображения параметров второй группы. По истечении одной минуты с момента последнего нажатия на кнопку происходит возврат в автоматический режим индикации первой группы. Время отображения параметров в автоматическом режиме настраивается через последовательный интерфейс.

При отсутствии внешнего питания по нажатию кнопки счетчик включается от резервной батареи и переходит в режим кратковременной индикации параметров первого цикла. Отображение параметров из других циклов недоступно.

Внешний вид ЖКИ дисплея счетчика приведен на рисунке 2.

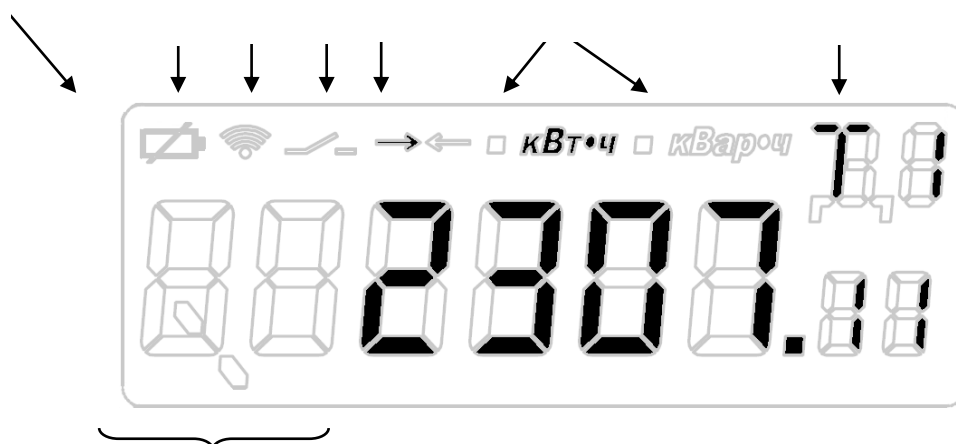


Рисунок 2- внешний вид ЖКИ дисплея счетчика.

Дисплей содержит ряд символов, предназначенных для отображения дополнительной информации:

1. Место для буквенного обозначения измеряемого параметра (P, Q, S, U, I, F, COS, TAN, °C);
2. Признак разряда встроенной батареи;
3. Признак обмена данными через встроенный модем;
4. Индикатор «нагрузка отключена»;
5. Индикация прямого направления энергии;
6. Индикация обратного направления энергии;
7. Индикация вида измеряемой энергии, признаки потребления активной и реактивной мощности;
8. Обозначение режима индикации даты, времени, номера тарифа, номера фазы, пиковой и средней мощностей за полчаса (Д, В, Т, L, ПП, ПЧ).

В первом цикле индикации на дисплее счетчика отображаются:

- количество накопленной активной энергии прямого направления по тарифам;
- количество накопленной активной энергии обратного направления по тарифам;
- количество накопленной реактивной энергии прямого направления по тарифам;
- количество накопленной реактивной энергии обратного направления по тарифам;

Величина энергопотребления представлена в формате «XXXXXX.xx», где XXXXXX.xx – числовое значение (000000.00...999999.99) – для счетчиков с током $I_b(I_{\text{макс}})$ равным 5(100) А. Величина энергопотребления представлена в формате «XXXXX.xx», где XXXXX.xx – числовое значение (00000.00...99999.99) – для счетчиков с током $I_b(I_{\text{макс}})$ равным 5(10) А. Номер тарифа отображается в правом верхнем поле и принимает значения от Т1 до Т8. При отображении показаний по действующему в данный момент тарифу номер тарифа мигает.

Во втором цикле отображаются:

- суммарное количество накопленной активной энергии прямого направления;
- суммарное количество накопленной активной энергии обратного направления;
- суммарное количество накопленной реактивной энергии прямого направления;
- суммарное количество накопленной реактивной энергии обратного направления;
- текущая дата;

- текущее время.

Формат отображения даты: «ДД - ММ.гг», где «ДД» – число месяца (01...31), «ММ» – месяц (01...12), «гг» – последние цифры года (00...99). При этом в правом верхнем поле отображается значение дня недели (Д1 – понедельник ... Д7 – воскресенье).

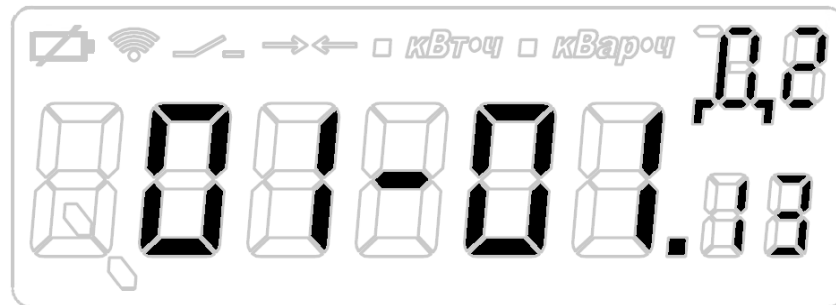


Рисунок 3. Пример отображения текущей даты.

Формат отображения времени «ЧЧ – ММ.сс», где «ЧЧ» – часы (00...23), «ММ» – минуты (00...59), «сс» – секунды (00...59). При отображении времени в правом верхнем поле индицируется символ времени (В). При наличии включенного режима учета сезонного времени кроме символа (В) индицируется символ признака текущего сезона (Л - лето, З - зима).

В третьем цикле индикации отображаются текущие параметры сети и нагрузки:

- величина напряжения (U) по фазам;
- величина тока (I) по фазам;
- значения текущей активной мощности (P) по фазам и суммарной;
- значения текущей реактивной мощности (Q) по фазам и суммарной;
- значения текущей полной мощности (S) по фазам и суммарной;
- косинус угла ϕ (COS) по фазам и общий для нагрузки;
- тангенс угла ϕ (TAN) по фазам и общий для нагрузки;
- частота сети (F);
- температура справочно (OC).

При отображении величины, имеющей отношение только к одной фазе, в правом верхнем поле отображается номер фазы L1 ... L3. Для каждого параметра в левой части основного индикатора выводится соответствующее буквенное обозначение.

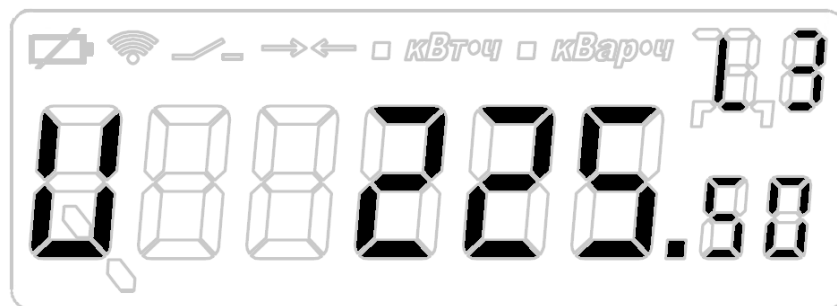


Рисунок 4. Пример отображения текущего напряжения третьей фазы.

В четвертом цикле индикации отображается информация о активной и реактивной мощности за текущий получас. В правом верхнем поле указывается признак средней «ПС» или пиковой «ПП» мощности.

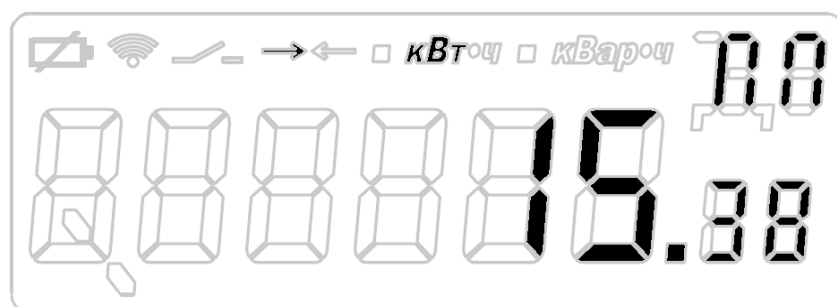


Рисунок 5. Отображение пиковой активной нагрузки за текущий получас.

По умолчанию при выпуске счетчика пятый цикл пустой, и может быть запрограммирован по требованиям Заказчика.

Индикация тамперных событий производится поверх основной индикации. При коротком нажатии на кнопку индикация переходит в основной режим. При отсутствии активности кнопки более 10с, индикация тамперного события возобновляется.

При наличии нескольких тамперных событий, они индицируются циклически с периодом переключения 2с.

При считывании соответствующего тамперному событию журнала происходит погашение всех тамперных событий, связанных с данным журналом.

Коды тамперных событий, отображаемых на ЖКИ, приведены в таблице 5. Для сброса отображения события необходимо прочитать соответствующий событию журнал.

Таблица 5 – Тамперные события счетчика.

Отображаемый код	Событие
TE-01	Воздействие магнитным полем свыше 150 мТл

TE-02	Срабатывание электронной пломбы крышки клеммной колодки
TE-03	Срабатывание электронной пломбы корпуса ПУ
TE-04	Превышение лимита активной мощности
TE-05	Программирование параметров прибора
TE-06	Возникновение события в журнале напряжений
TE-07	Отклонение напряжения на 10%
TE-08	Положительное отклонение напряжения на 20%
TE-09	Неправильное чередование фаз

При возникновении события из таблицы 5 счетчик отправляет сообщение по указанному адресу назначения в формате СПОДЭС. Информация о конфигурировании инициативного выхода содержится в Приложении Г к настоящему Руководству по эксплуатации.

Отображение на ЖКИ статуса счетчика при включении:

E0 - нет ошибок;

E1 - режим инициализации;

E2 - счетчик не калиброван;

E4 - счетчик выключился (перешел в режим пониженного энергопотребления);

E5 - срабатывание электронной пломбы корпуса счетчика;

E6 - ошибка внешней флэш-памяти счетчика;

E7 - ошибка внешней энергонезависимой памяти счетчика;

E8 - срабатывание электронной пломбы клеммной колодки.

Дополнительно реализованы следующие режимы индикации:

- код 151: отображение событий из журнала качества сети;
- код 152: отображение событий из журнала контроля доступа;
- код 153: отображение событий из журнала самодиагностики.

При выборе вышеописанных режимов на индикаторе отображаются:

- номер выбранного журнала для отображения;

- число событий в выбранном журнале;
- дата/время последнего события в выбранном журнале;
- код последнего события в выбранном журнале.

Информация выводится посредством бегущей строки. В правом верхнем поле экрана в это время отображается «EL», в правом нижнем поле отображается номер режима. Если события в журнале отсутствуют, на индикаторе будет отображаться «NO EVENTS».

6.2 Дистанционный режим

6.2.1 Доступ к счетчику в дистанционном режиме возможен через оптический порт, интерфейс связи RS-485 и модемы.

Поскольку действия по изменению режимов и параметров работы счетчика не должны осуществляться произвольно и должны строго контролироваться эксплуатирующими организациями, доступ к счетчику должен предусматривать защитные меры по возможным несанкционированным действиям со счетчиком. При работе с последовательным интерфейсом предусмотрена парольная защита при выполнении всех возможных команд. Есть два пароля – пароль на чтение и пароль на конфигурирование. При выпуске с завода-изготовителя каждому счетчику задаются следующие пароли:

- пароль на чтение состоит из трех символов -111.
- пароль на конфигурирование состоит из пяти символов -12345.

При любом несоответствии паролей и/или адреса счетчика с паролем и/или адресом, указанными в команде, команда воспримется как «чужая» и будет отвергнута счетчиком. Смена пароля осуществляется с помощью программы «Meter_config.exe» через последовательный интерфейс. Работа с программой описана в Приложении В к настоящему руководству.

При работе с программой конфигурирования счетчиков НАРТИС «Meter_config.exe» и счетчиком, выпущенным с завода, поле пароля обязательно должно быть пустым. Изменение данных доступно только для режима конфигуратора (высокая секретность) с собственным паролем.

При эксплуатации счетчиков после смены пароля необходимо особое внимание уделить сохранности (запоминанию) последнего. Восстановление возможно только с нарушением пломбы счетчика.

6.2.2 Меры по предотвращению несанкционированного доступа

Кроме парольной защиты предусмотрены возможности фиксации даты и времени последнего отключения счетчика от сети питания, последнего включения счетчика, а также моментов вскрытия клеммной крышки и крышки корпуса счетчика. Моменты вскрытия фиксируются в памяти счетчика вне зависимости от наличия внешнего питания. Данные

возможности в некоторой степени могут быть использованы для определения несанкционированного доступа к счетчику.

6.2.3 Тарифное расписание

6.2.3.1 Счетчик осуществляет многотарифный учет потребляемой электроэнергии. Счетчик имеет гибко программируемый тарификатор, который обеспечивает дифференциацию количества потребляемой электроэнергии согласно созданным дневным, недельным и сезонным шаблонам. Возможно задание до 12 дневных шаблонов, каждый из которых может включать до 24 точек переключения тарифа внутри суток. Тарифное расписание счетчика состоит из дневных шаблонов, недельных шаблонов, сезонных шаблонов и таблицы специальных дней.

Таблица 6 - Параметры тарификатора

Наименование параметра	Значение
Количество программируемых тарифов (тарифных зон)	8 (T1...T8)
Количество дневных шаблонов, не более	12
Количество недельных шаблонов, не более	12
Количество сезонных шаблонов, не более	12

6.2.3.2. Выбор текущего тарифа производится с помощью программы конфигурирования счетчиков НАРТИС «Meter_config.exe». Работа с программой описана в Приложении Г к настоящему руководству.

Запись тарифного расписания в память счетчика осуществляется через последовательный интерфейс.

6.2.4. Параметры потребления энергии, регистрируемые счетчиком.

6.2.4.1. В процессе функционирования счетчики осуществляют подсчет, накопление и хранение различной информации о потребленной электрической энергии, а именно:

- энергопотребление нарастающим итогом по установленным временным тарифам;
- текущее энергопотребление на начало суток первого числа каждого месяца. Эта информация хранится в энергонезависимой памяти до своей перезаписи (в течение 36 месяцев) и предназначена для определения помесечного энергопотребления;
- текущее энергопотребление на начало суток первого числа первого месяца каждого года. Эта информация хранится в энергонезависимой памяти до своей перезаписи (в течение 3 лет) и предназначена для определения годового энергопотребления;
- энергопотребление нарастающим итогом в текущем получасе независимо от установленного тарифа. На начало нового получаса происходит сохранение накопленного энергопотребления предыдущего получаса или иного времени, программируемого в пределах от 1 мин. до 60 мин. Эта информация хранится в энергонезависимой памяти до

своей перезаписи (глубина хранения 3000 записей) и предназначена для расчета средних получасовых значений мощности потребления;

- энергопотребление на начало часа по всем тарифам. Эта информация хранится в энергонезависимой памяти в течение 180 суток и предназначена для определения почасового потребления по тарифам;

- энергопотребление на начало суток по всем тарифам. Эта информация хранится в энергонезависимой памяти до своей перезаписи (в течение 180 суток) и предназначена для определения посуточного потребления по тарифам.

Считывание значений потребленной электроэнергии осуществляется с помощью программы конфигурирования счетчиков НАРТИС «Meter_config.exe». Работа с программой описана в Приложении В к настоящему руководству.

6.2.5 Управление нагрузкой

6.2.5.1 Управление нагрузкой осуществляется посредством импульсного выхода (контакт 18), который в режиме «УН» обеспечивает управление внешним исполнительным устройством отключения нагрузки.

Цепь УН имеет гальваническую изоляцию от цепей фазных напряжений, резервного питания, фазных токов 4 кВ переменного тока.

Выбор режима работы выхода осуществляется по команде, поступающей от компьютера по любому из интерфейсов. Конфигурирование управления нагрузкой производится с помощью программы конфигурирования счетчиков НАРТИС «Meter_config.exe». Работа с программой описана в Приложении В к настоящему руководству.

6.3 Идентификация программного обеспечения

6.3.1 Метрологически значимая часть встроенного программного обеспечения имеет следующие идентификационные признаки:

- название программного обеспечения – FWM_NARTIS-300ART;
- версия программного обеспечения – 255.06 –X.X.XXX, где 255.06 – номер версии метрологически значимой части ПО, X.X.XXX- номер версии метрологически не значимой части ПО;
- значение контрольной суммы программного обеспечения – 00 00 AF 5C.

Для проверки соответствия ПО предусмотрена идентификация метрологически значимой части ПО. Идентификация проводится посредством оптопорта. Проверка может быть выполнена следующим способом. Подключите счётчик к компьютеру в соответствии со схемой А.1 Приложения А. Включите питание персонального компьютера. Запустите программу конфигурирования счетчиков НАРТИС «Meter_Config.exe».

В разделе меню «Общие данные» появятся номер версии метрологического программного обеспечения и контрольная сумма, а также номер версии метрологически незначимой части ПО (версия ПУ).

Вывод об аутентичности метрологически значимой части программного обеспечения принимается по результатам сравнения вычисленной контрольной суммы встроенного ПО со значением вышеприведенной контрольной суммы.

При работе ПО происходит непрерывное тестирование контрольных сумм.